

**MEGA
BLOKS**

Dragons™

9886




















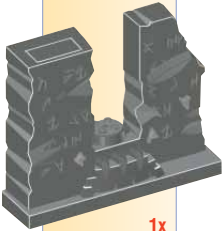




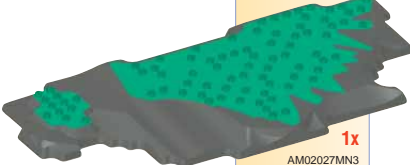












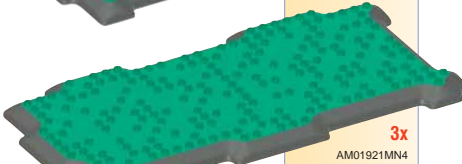

Ages/Etades
Åges/Leertijden



8+

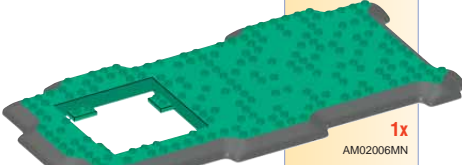Pieces/Piezas
Pièces/Stuks

165

Sorcerer's Lair™

 24x AM01982JG	 1x AS0988657	 1x AM01880LJ	 4x AM01910N	 1x AS0988652	 4x AM01875JG
 12x M09493JG	 1x AM02025F	 1x AM02031LJ	 1x AM02007KK		 3x AM01877MN2
 5x M09593JG	 1x AM01945KM	 4x AM01901LJ			 5x AM01876MN2
 2x AM01933JG		 1x AM01878LJ	 2x AM01888LJ		
 2x AM01881JG	 1x AM02025KT	 1x AM01879LJ	 7x AM02005JG	 1x AM02027MN3	
 1x AM01891ZD	 1x AM01932KX	 1x AM01903LJ	 3x AM01895LJ	 1x AM02006MN	
 1x AM01889JG	 1x AM01886KK	 1x AM01908LJ	 1x AM01893LJ		
 3x AM01890ZD		 1x AM01909LJ	 1x AM01894LJ	 3x AM01921MN4	
 3x AM01887LJ					

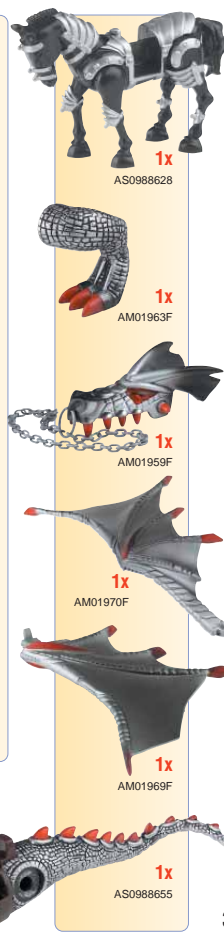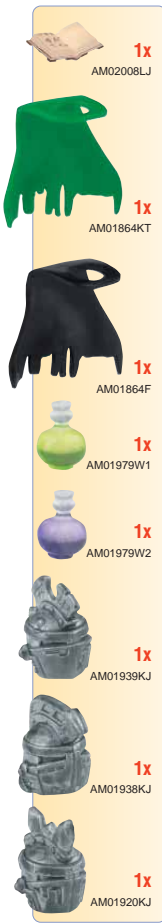

Sorcerer's Lair™



Color chart.

Charte de couleurs.

Cuadro cromático.

Quadro cromatico.

Färgtabell.

Kleurenkaart.

カラーチャート

色彩表


9886

Active step / Étape active / Etapa activa / Azione attiva
Aktivt skede / Actieve stap | アクティブなステップ | 積極歩

Previous step / Étape précédente / Etapa precedente
Azione precedente / Föregående skedet / Vorige stap
前のステップ / 上一歩驟

Active step / Étape active / Etapa activa / Azione attiva
Aktivt skede / Actieve stap | アクティブなステップ | 積極歩

Previous step / Étape précédente / Etapa precedente
Azione precedente / Föregående skedet / Vorige stap
前のステップ / 上一歩驟

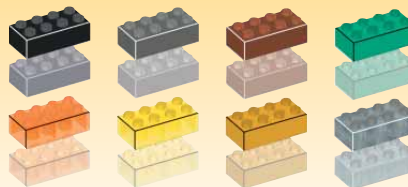

EN ⚠️ **WARNING:**
CHOKING HAZARD. - Small parts.
Not for children under 3 years.

ES ⚠️ **ADVERTENCIA:**
PELIGRO DE ASFIXIA. - Contiene piezas pequeñas.
No recomendado para niños menores de 3 años.

FR ⚠️ **AVERTISSEMENT:**
RISQUE DE SUFFOCATION. - Présence de petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

NL ⚠️ **WAARSCHUWING:**
VERSTIKKINGSGEVAAR. - Bevat kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

DE ⚠️ **WARNUNG:**
ERSTICKUNGSGEFAHR. - Enthält kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

DA ⚠️ **ADVARSEL:**
KVELNINGSFARE. - Indeholder smådele.
Ikke til børn under 3 år.

EL ⚠️ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΕΙΜΑΤΟΣ. - Περιέχει μικρά αντικείμενα
Όχι για παιδιά κάτω των 3 ετών.

FI ⚠️ **VAROITUS:**
TUKEHTUMISVAARA. - Sisältää pieniä osia.
Ei alle 3-vuotiaalle lapsille.

IT ⚠️ **ATTENZIONE:**
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. - Contiene piccole parti.
Non indicato per bambini sotto i 3 anni.


NO ⚠️ **ADVARSEL:**
KVELNINGSFARE. - Inneholder små deler.
Kun for barn over 3 år.

PT ⚠️ **ATENÇÃO:**
PERIGO DE ASFIXIA. - Contém peças pequenas.
Não é concebido para crianças de menos de 3 anos.

SV ⚠️ **VARNING!**
KVÄVNINGSRISK. - Innehåller små delar.
Inte för barn under 3 år.

JA ⚠️ **警告:**
窒息の危険性 小さな部品が含まれています
3歳以下の子供には与えないで下さい。

ZH ⚠️ **警告:**
有窒息危險。包含有小部件
不适合3岁以下的小孩玩。

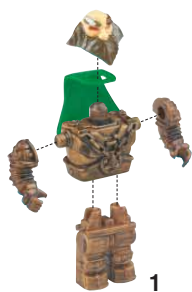

1





2









3



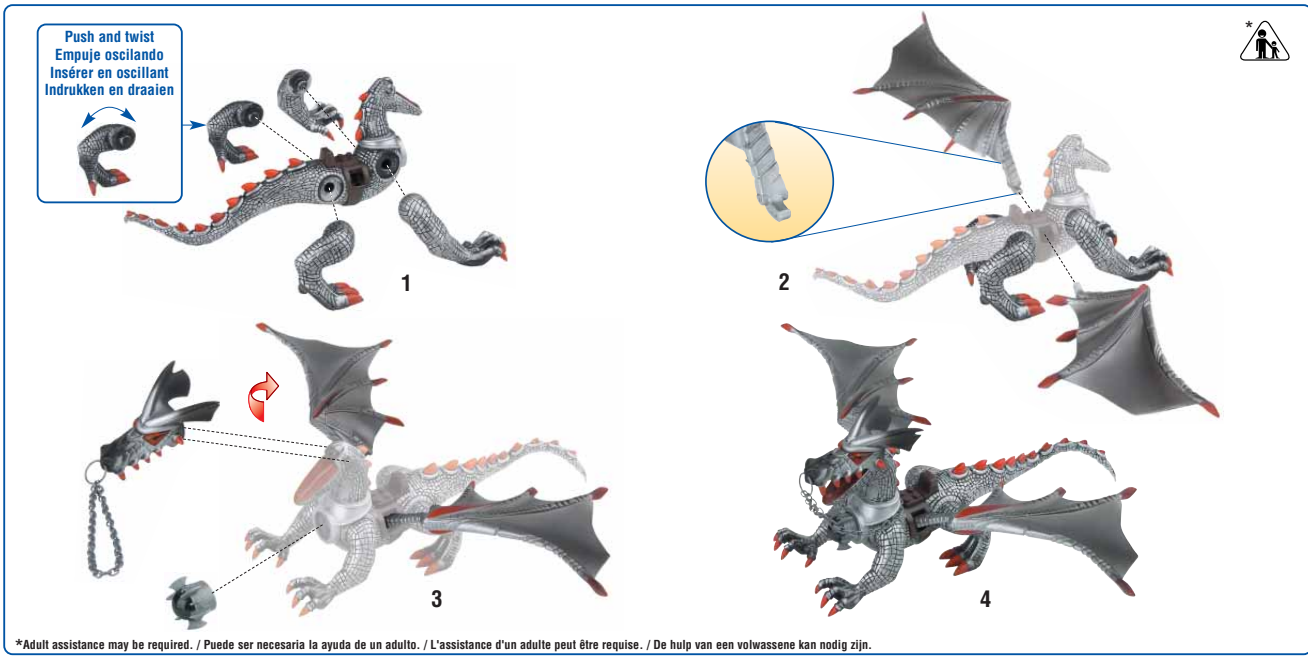
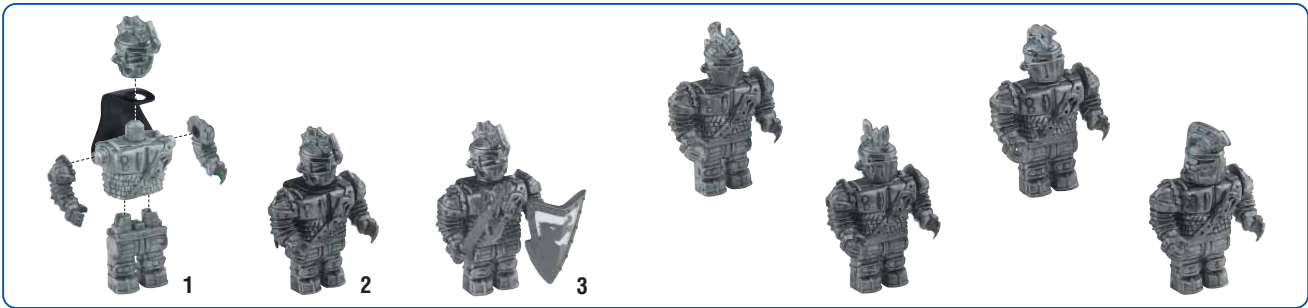



*Adult assistance may be required. / Puede ser necesaria la ayuda de un adulto. / L'assistance d'un adulte peut être requise. / De hulp van een volwassene kan nodig zijn.

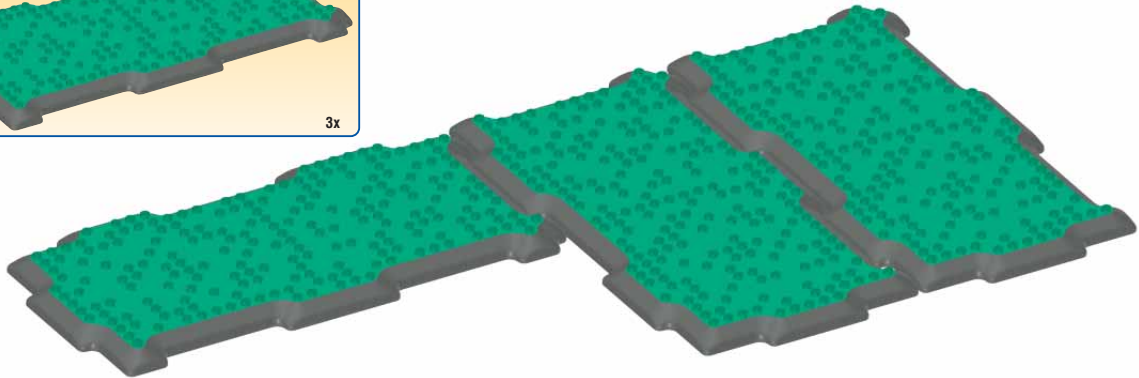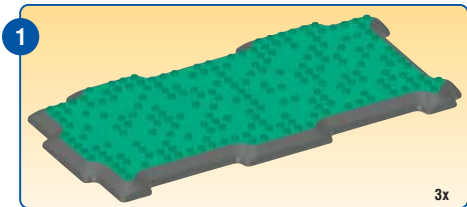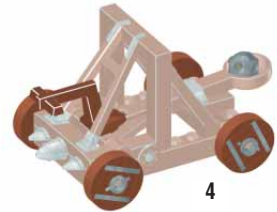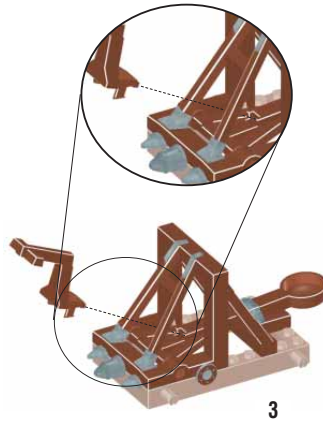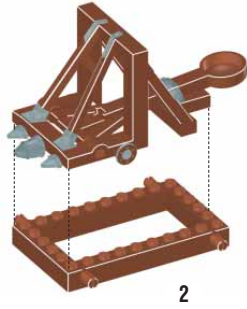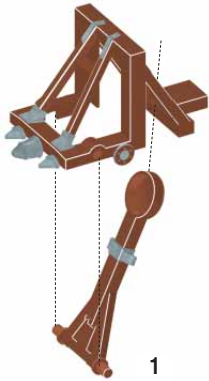



*Adult assistance may be required. / Puede ser necesaria la ayuda de un adulto. / L'assistance d'un adulte peut être requise. / De hulp van een volwassene kan nodig zijn.

2

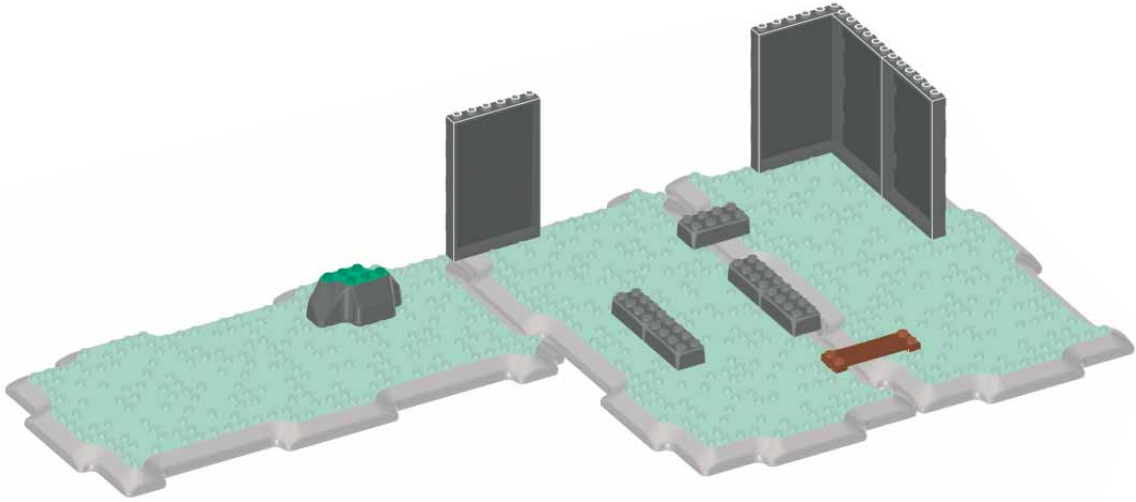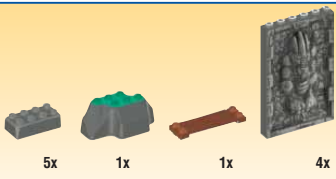




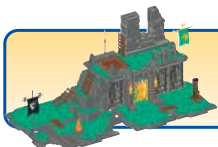



Active step / Étape active / Etapa activa / Azione attiva
 Aktivt skede / Active step / アクティブなステップ / 積極步驟
 Previous step / Étape précédente / Etapa precedente
 Azione precedente / Føregående skedet / Vorige step
 前のステップ / 上一步驟

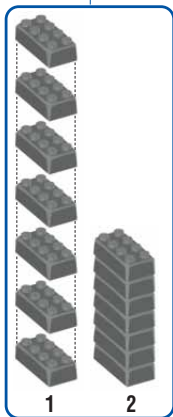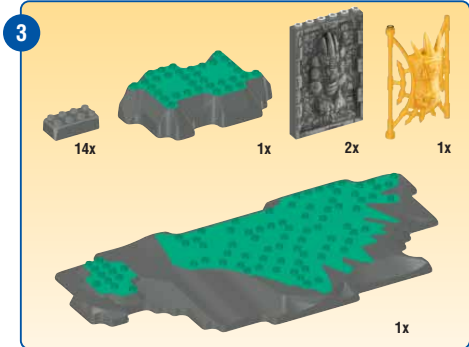


2x



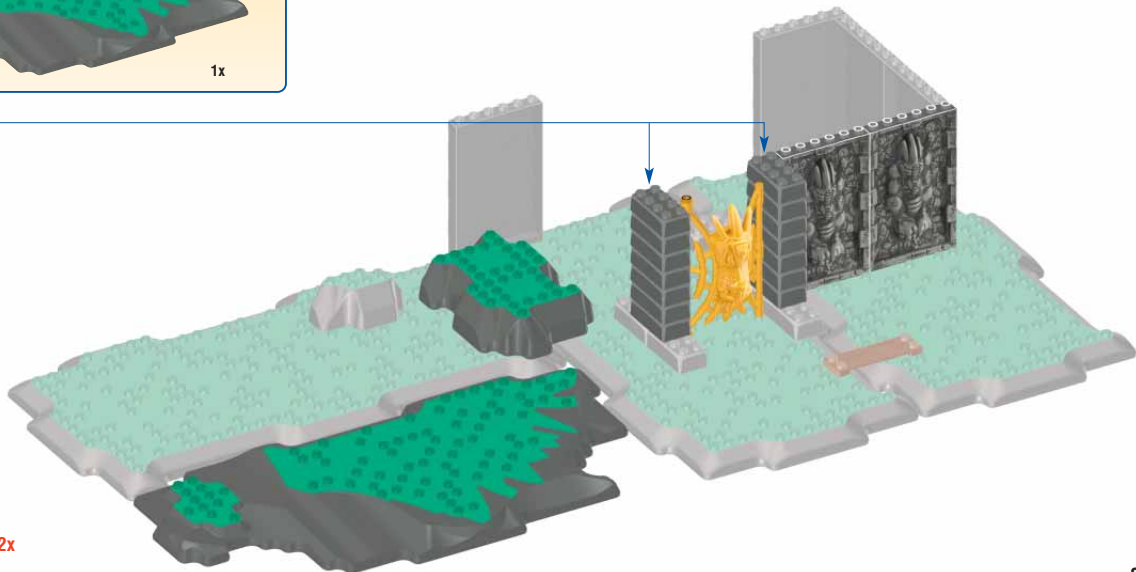


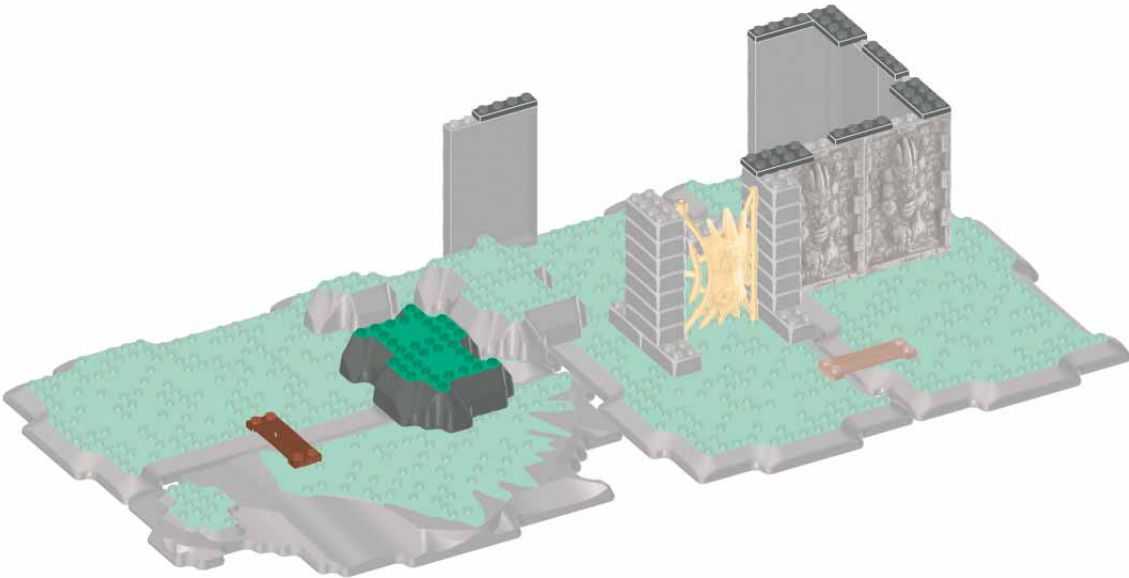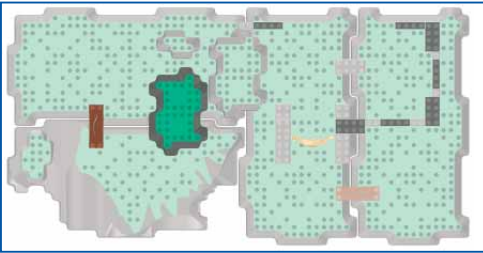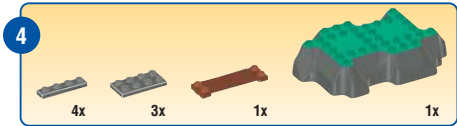


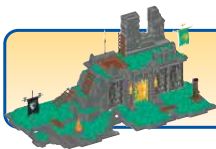




Active step / Étape active / Etapa activa / Azione attiva
Aktivt skede / Active step / アクティブなステップ / 積極步驟
Previous step / Étape précédente / Etapa precedente
Azione precedente / Föregående skedet / Vorige stap
前のステップ / 上一步驟

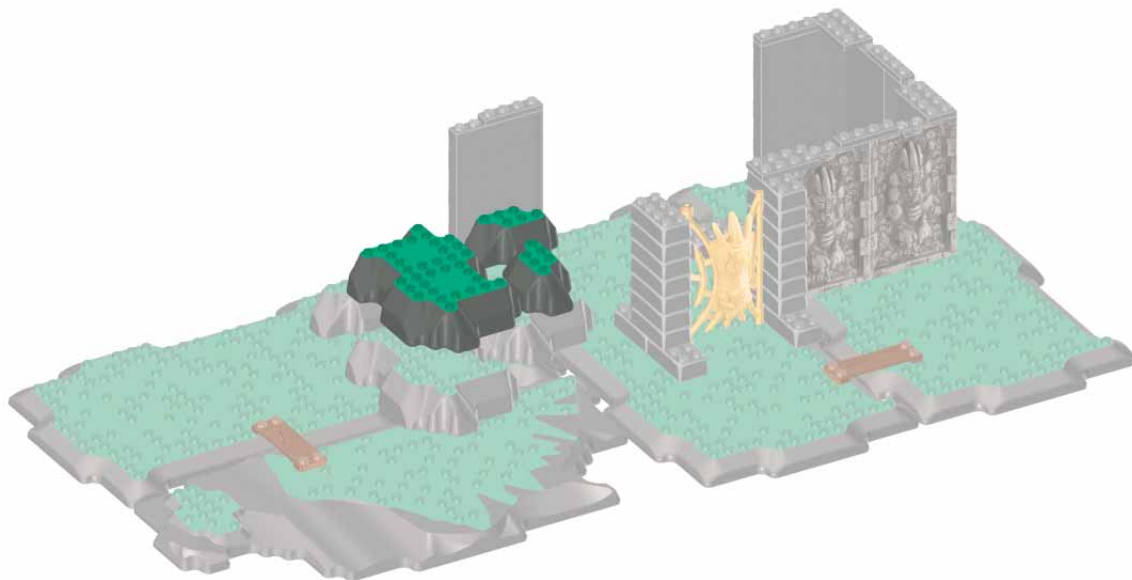

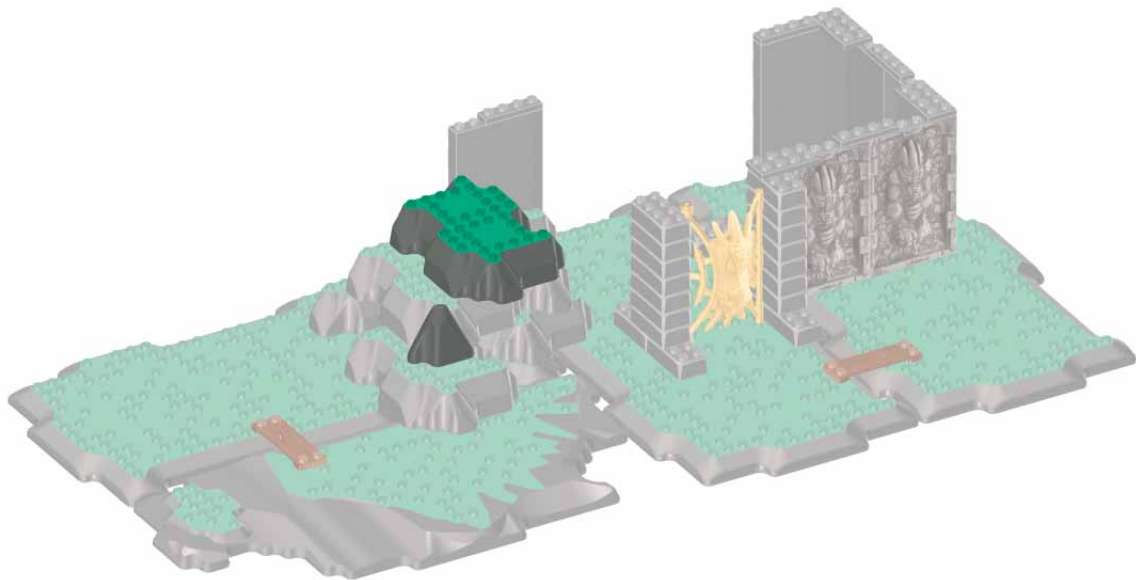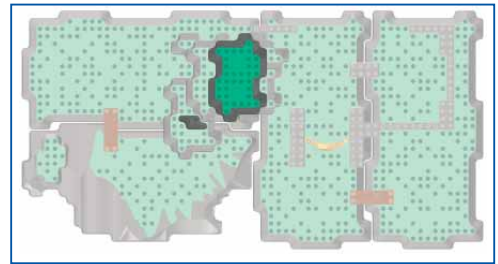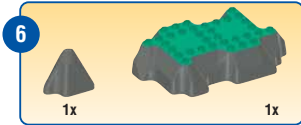

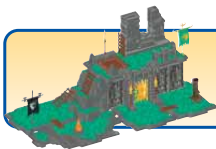


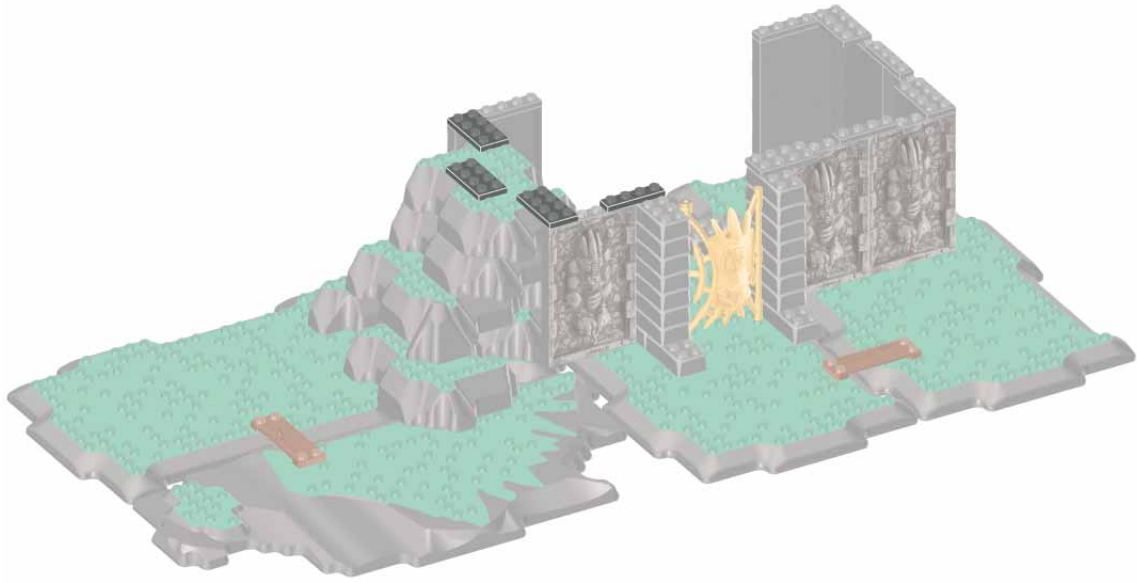
Active step / Étape active / Etapa activa / Azione attiva
Aktivt skede / Active step / アクティブなステップ / 積極步驟
Previous step / Étape précédente / Etapa precedente
Azione precedente / Föregående skedet / Vorige stap
前のステップ / 上一步驟

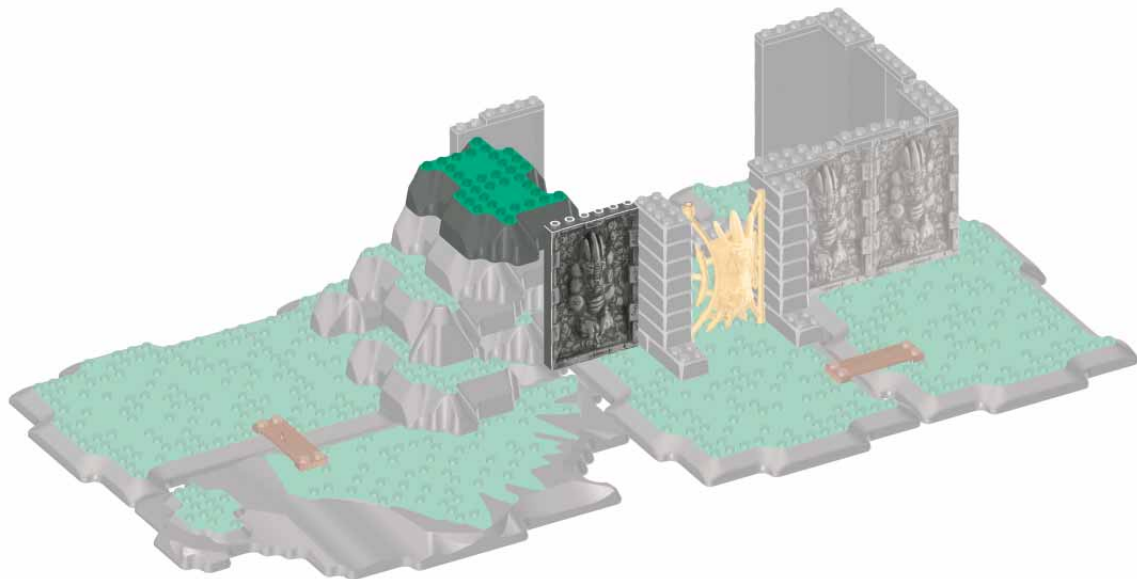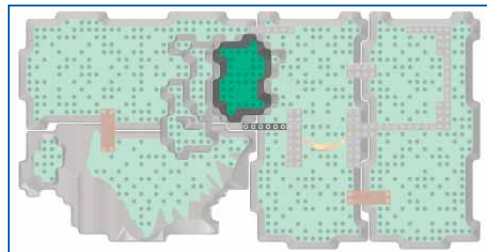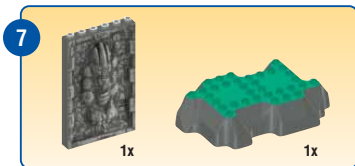


8






1x 3x






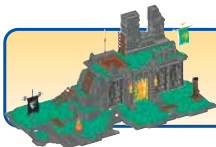


Active step / Étape active / Etapa activa / Azione attiva
Aktivt skede / Active step / アクティブなステップ / 積極步驟
Previous step / Étape précédente / Etapa precedente
Azione precedente / Föregående skedet / Vorige stap
前のステップ / 上一步驟

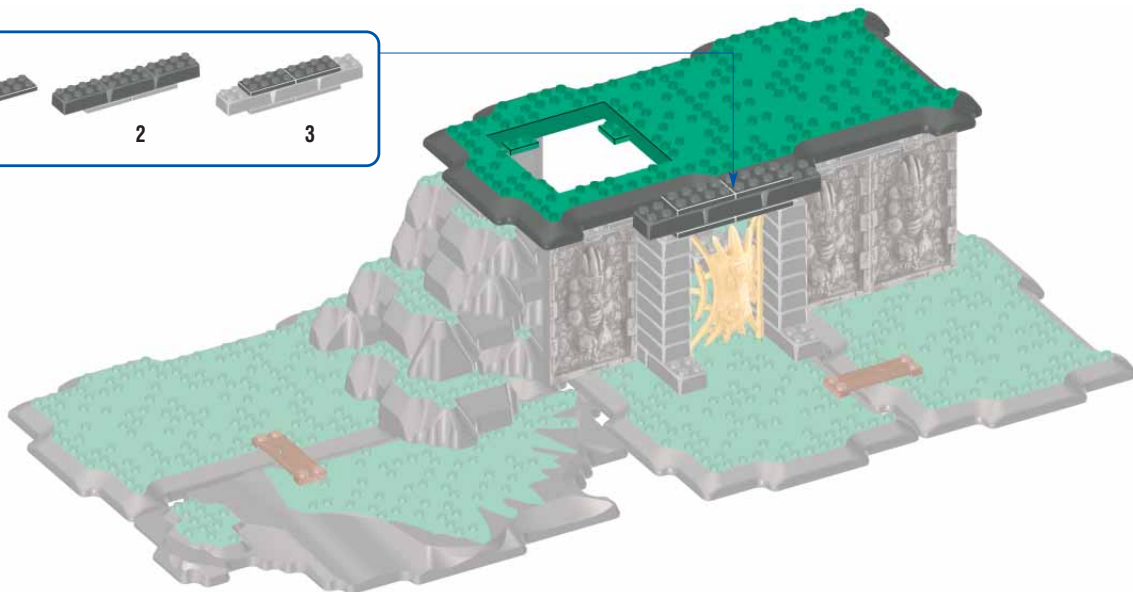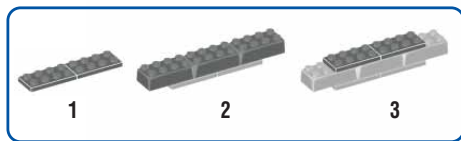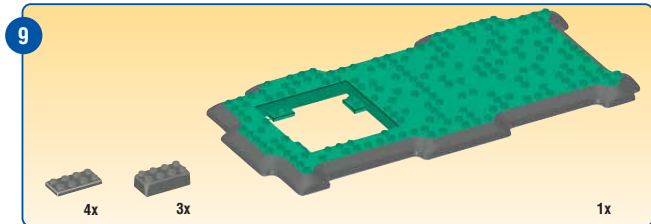

10

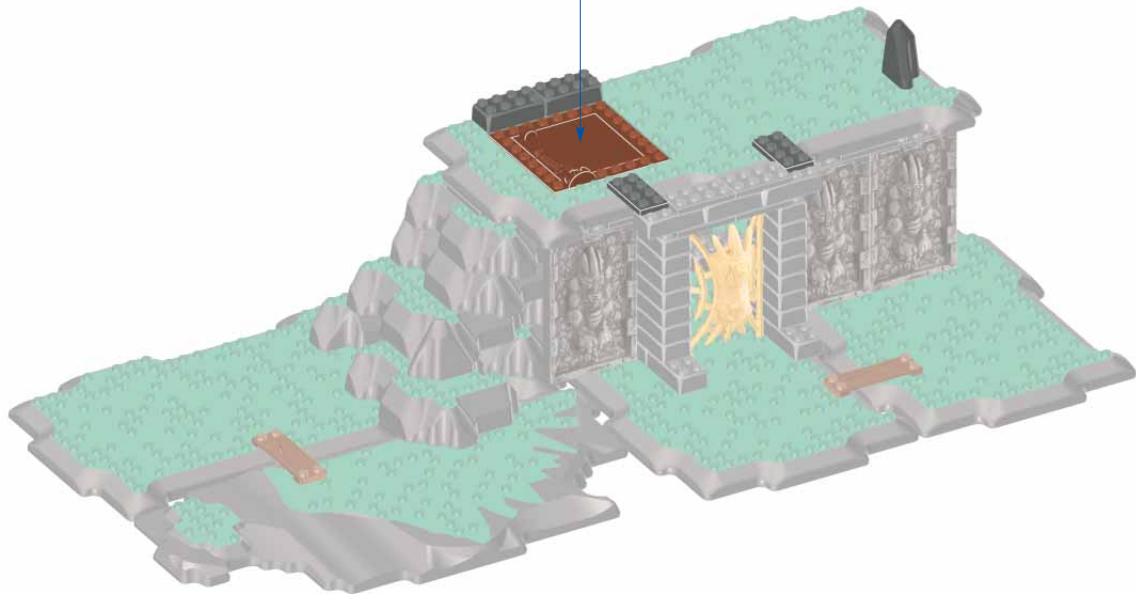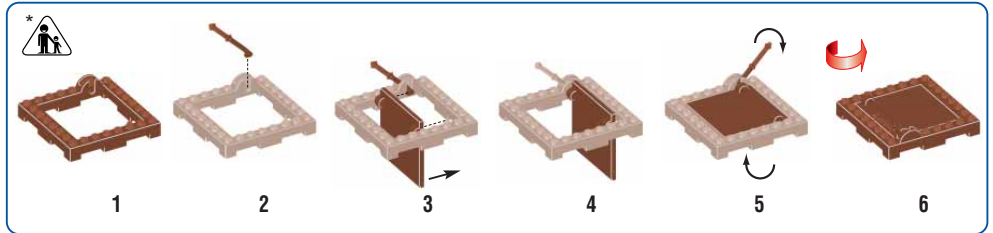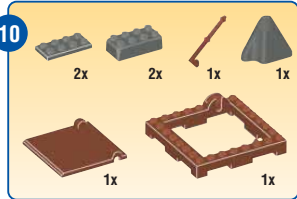


*Adult assistance may be required. / Puede ser necesaria la ayuda de un adulto. / L'assistance d'un adulte peut être requise. / De hulp van een volwassene kan nodig zijn.

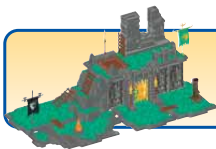




Active step / Étape active / Etapa activa / Azione attiva
Aktivt skede / Active step / アクティブなステップ / 積極步驟
Previous step / Étape précédente / Etapa precedente
Azione precedente / Föregående skedet / Vorige stap
前のステップ / 上一步驟




11

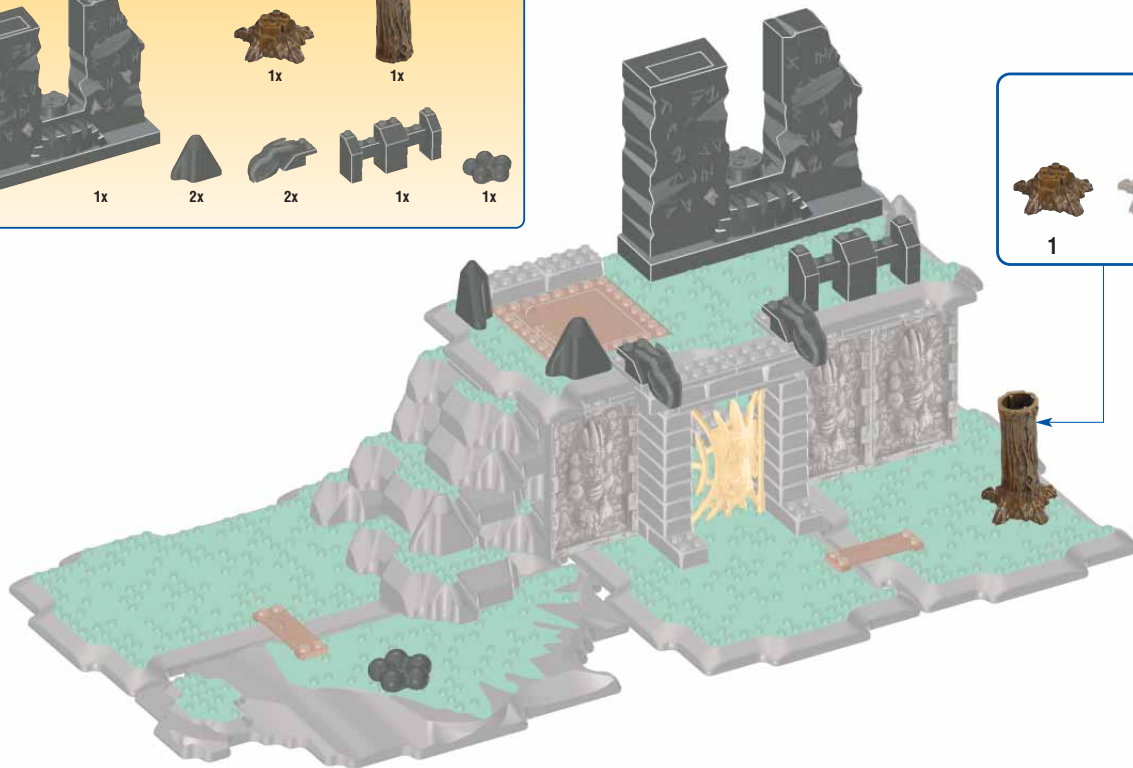



12

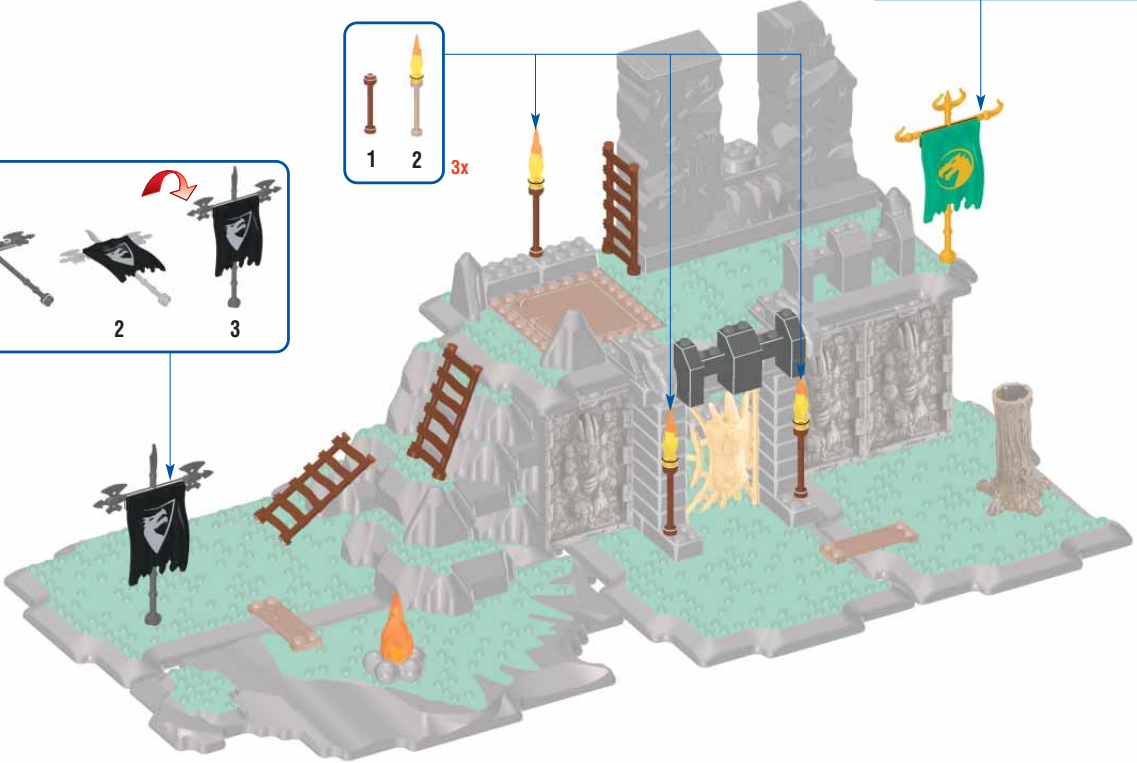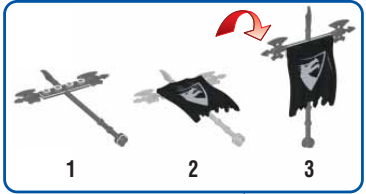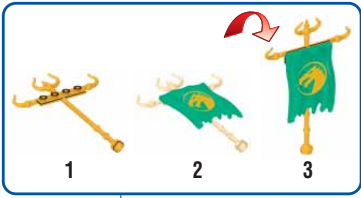

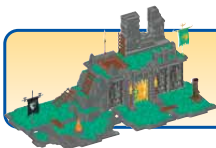


Active step / Étape active / Etapa activa / Azione attiva
Aktivt skede / Active stap / アクティブなステップ / 積極步驟
Previous step / Étape précédente / Etapa precedente
Azione precedente / Föregående skedet / Vorige stap
前のステップ / 上一步驟



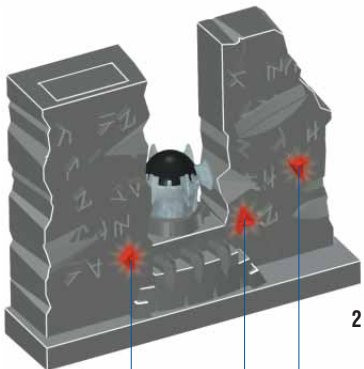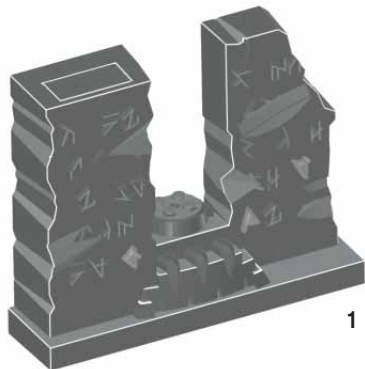




Secret code: press
Código secreto: apretar
Code secret : appuyez
Geheime code: drukken

① ② ③

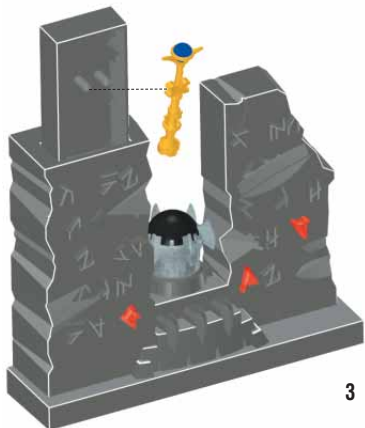

Flapping wings! Magnetic Dragon claws! ■ Alas articuladas! Dragones con garras magnéticas!
Ailes articulées! Serres de dragon magnétiques! ■ Flapperende vleugels! Magnetische drakenklauwen!



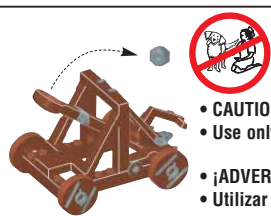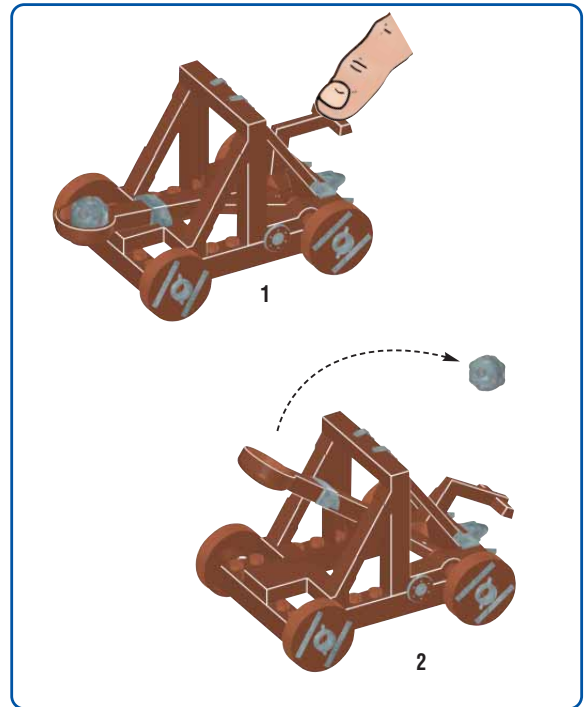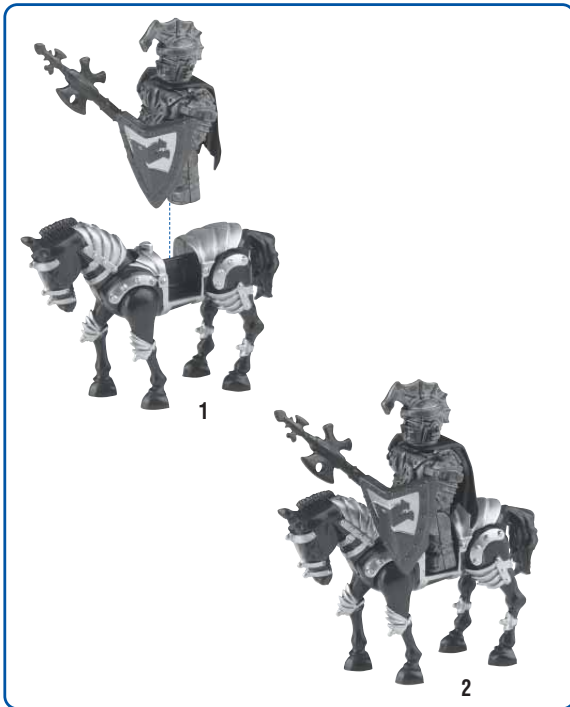

- **CAUTION!** Do not aim at eyes or face.
- Use only the projectile included with this toy.

- **¡ADVERTENCIA!** NO dirigir nunca los proyectiles hacia los ojos o la cara.
- Utilizar solamente el proyectil incluido con el juguete.

- **ATTENTION!** Ne pas viser les yeux ou le visage.
- Utiliser seulement le projectile fourni avec le jouet.

- **LET OP:** Niet op ogen of gezicht richten.
- Alleen het met het speelgoed bijgeleverde projectiel gebruiken.

BATTERY INSTALLATION

- Use a phillips (star-nose) screwdriver to unscrew the door of the battery compartment located underneath the power stone.
- Lift and remove the compartment door.
- Insert 2 alkaline button cell batteries (LR41, 192, AG 3 or equivalent) according to the correct polarity shown.
- Replace the door and screw, being sure that it is not screwed in too tightly.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Utilice un destornillador en cruz (o con punta de estrella) para abrir la tapa del talismán.
- Levantar y abrir la tapa del talismán.
- Coloque 2 pilas botón alcalinas (LR41, 192, AG 3 o equivalentes) respetando la polaridad indicada.
- Coloque la tapa del talismán y ajuste el tornillo, sin apretar demasiado.

MISE EN PLACE DES PILES

- Avec un tournevis cruciforme dévisser le dessous du talisman.
- Soulever et ouvrir le dessous du talisman.
- Mettre en place les 2 piles boutons alcalines (LR41, 192, AG 3 ou équivalentes) suivant la polarité.
- Remettre le dessous du talisman en place et resserrer la vis. Ne pas trop serrer.

INLEGGEN VAN DE BATTERIJEN

- Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het paneel van het batterijenvak onder de krachtsteen los te schroeven.
- Licht het klepje op en verwijder het.
- Steek 2 alkalische knoopcelbatterijen (LR41, 192, AG 3 of gelijkwaardig) in met inachtneming van de juiste polariteit zoals aangegeven.
- Plaats het paneel en de schroeven terug en schroef niet te vast aan.

CAUTION:

- Do not leave the dragon, power stone or electronic module close to a source of heat or in direct sunlight.
- Do not operate the dragon, power stone or electronic module outdoors.
- Operate the dragon, power stone or electronic module in a dry area.
- Avoid sand and water. If moisture gets inside one of the electronic compartments, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ADVERTENCIA:



- No exponga el dragón, el talismán o el módulo electrónico a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.
- No utilice el dragón, el talismán o el módulo electrónico al exterior.
- Utilice el dragón, el talismán y el módulo electrónico en un lugar seco.
- Evite el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra los compartimentos electrónicos, retire las pilas y deje secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

AVERTISSEMENT:

- Ne pas laisser le dragon, le talisman ou le module électronique près d'une source de chaleur ou directement au soleil.
- Ne pas utiliser le dragon, le talisman ou le module électronique dehors.
- Utiliser le dragon, le talisman et le module électronique dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans les compartiments électroniques, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

WAARSCHUWING:

- Laat de draak, krachtsteen of elektronische module niet dichtbij een warmtebron of in direct zonlicht staan.
- Gebruik de draak, krachtsteen of elektronische module niet buitenshuis.
- Gebruik de draak, krachtsteen of elektronische module op een droge plaats.
- Vermijd zand en water. Mocht er toch vocht in een van de elektronicavakken terecht komen, verwijder dan de batterijen en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

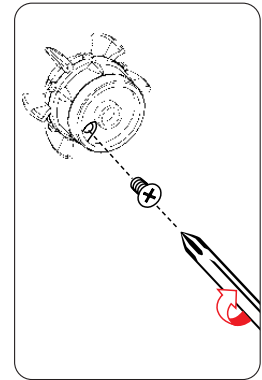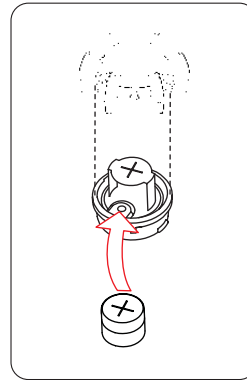

- This toy uses 2 alkaline button cell batteries (LR41, 192, AG 3 or equivalent).
- El juguete requiere 2 pilas botón alcalinas (LR41, 192, AG 3 o equivalentes).
- Le jouet utilise 2 piles boutons alcalines (LR41, 192, AG 3 ou équivalentes).
- Dit speelgoed gebruikt 2 alkalische knoopcelbatterijen (LR41, 192, AG 3 of gelijkwaardig).



CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE

1. See the diagram to know how to remove and insert batteries.
2. Non-rechargeable batteries must never be recharged.
3. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
4. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix used and new batteries together.
5. Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used.
6. Batteries must be inserted according to the correct polarity. (see diagram)
7. Remove batteries from toy when storing for an extended period of time or if batteries are exhausted.
8. The supply terminals must not be short-circuited.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:

1. Consultar el diagrama para saber cómo retirar e introducir las pilas.
2. No recargar jamás pilas que no sean recargables.
3. Retirar las pilas recargables del juguete antes de recargarlo; las pilas recargables deben recargarse bajo la supervisión de un adulto.
4. No mezclar pilas alcalinas, con pilas standard (carbon zinc) ni tampoco con pilas recargables (níquel cadmio). No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.
5. Solamente deben utilizarse las pilas del tipo recomendado o de tipo similar.
6. Colocar las pilas respetando la polaridad correcta. (ver diagrama)
7. Retirar las pilas del juguete cuando vaya a guardarlo durante un periodo largo de tiempo o si las pilas están gastadas.
8. No originar cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES:

1. Consulter le diagramme pour savoir comment enlever ou mettre en place les piles ou les accumulateurs.
2. Ne jamais recharger des piles (non-rechargeables).
3. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
4. Différents types de piles alcalines, standard (carbone zinc) ou d'accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés. Des piles neuves et usagées ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
5. Seuls des piles ou des accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.
6. Les piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. (voir le diagramme)
7. Retirer les piles avant rangement du jouet pour une longue période ou bien si les piles sont usées.
8. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

WAARSCHUWING: VOORKOMEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN:

1. Wijze waarop vervangbare batterijen moeten worden verwijderd en ingelegd (zie afbeelding).
2. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
3. Oplaadbare batterijen dienen vóór het opladen uit het speelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
4. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar. Gebruik alkalische, standaard- (zinkkoolstof) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet door elkaar. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar.
5. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.
6. Batterijen moeten worden ingelegd met inachtneming van de juiste polariteit (zie afbeelding).
7. Haal de batterijen uit het speelgoed wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt of als de batterijen leeg zijn.
8. De voedingsklem mag niet worden kortgesloten.

- **CAUTION!** Batteries should be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.
- **ADVERTENCIA:** Las pilas debe cambiarlas un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.
- **ATTENTION :** Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.
- **OPGEPAST:** de batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.

TROUBLE SHOOTER GUIDE

Problem	Try this solution
•Lights do not turn on.	•Remove power stone and re-insert according to the instructions. •Remove batteries and install according to instructions and diagram. •Clean terminals. •Replace batteries.

PROBLEMA Y SOLUCIONES

Problema	Intente lo siguiente
•Las luces no se encienden	•Retirar el talismán e instalarlo según las instrucciones. •Retire las pilas y vuelva a colocarlas, siguiendo las instrucciones y diagramas. •Limpie los bornes. •Cambie las pilas.

PROBLÈME ET SOLUTIONS

Problème	Essayez cette solution
•Les lumières ne s'allument pas.	•Enlever le talisman et le remettre en place selon les instructions. •Enlever les piles et les remettre en place selon les instructions et diagrammes •Nettoyer les contacts des piles. •Remplacer les piles.

HANDLEIDING STORINGZOEKEN

Probleem	Probeer de volgende oplossing:
•Lichten gaan niet aan.	•Verwijder de krachtsteen en steek het weer in volgens de aanwijzingen. •Verwijder de batterijen en leg ze opnieuw in zoals aangegeven in de handleiding en op de afbeelding. •Reinig de polen. •Vervang de batterijen.

MEGA
BLOKS

Dragons™

Collect Them All! Coleccionalos todos! | Collectionne-les tous! Verzamel ze allemaal!



Sorcerer's Lair™
9886



Fire Mountain™
9882



Warrior's Fortress™
9890



Battle Gate™
9881



Dragon Slayer™
9871

Build the Legend! Construyela leyenda!
Construisci la legende! Bozw de legende!

MEGA
BLOKS